verizonwireless

WELCOME TO VERIZON WIRELESS

QUICK REFERENCE GUIDE

CHAPERONE℠ SERVICE

www.verizonwireless.com

LG VX3450

©2007 Verizon Wireless. All Rights Reserved.

verizonwireless

BIENVENIDO A VERIZON WIRELESS

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

SERVICIO DE CHAPERONE℠

www.verizonwireless.com/espanol

P/N : MCDD0010401(1.1) G

©2007 Verizon Wireless. Todos los Derechos Reservados.

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING VERIZON WIRELESS 2
OUR WORRY FREE GUARANTEE® TO YOU 2
HOW TO SIGN UP FOR NEW EVERY TWO 3
GETTING STARTED 5
Installing the Battery
Removing the Battery
Charging the Battery
POWERING THE PHONE ON AND OFF . . . 7
Powering the Phone On
Powering the Phone Off
PLACING AND RECEIVING CALLS 8
Placing Calls
Receiving Calls
PROGRAMMING AND USING SPEED DIAL NUMBERS 9
Programming Speed Dialing Numbers
Using Speed Dialing
CHANGING RINGERS AND TONES 10
Selecting a Ringer or Tone
Adjusting Ringer Volume
Setting Ringer to Vibrate
ACCESSING YOUR VOICEMAIL 12
New Customer
Existing Customer
OVERVIEW OF TXT MESSAGING 13
TXT COMMUNITIES 14
TXT ALERTS 15
Sending a New TXT Message
Predictive TXT Input
RINGTONES & GRAPHICS 17
CHAPERONE℠ SERVICE 18
ACCESSORIES 20
THREE WAYS TO ACCESSORIZE 21
MAY WE HELP YOU? 22

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING VERIZON WIRELESS

You're now connected to the power of America's best, most reliable wireless network.* This guide will help you understand your new wireless phone and all the things you can do with it.

For more details, please refer to the User Guide. If you ever have any questions and would like to access an online Q&A, please visit us online at **www.verizonwireless.com** and check out How to Use Your Phone.

OUR WORRY FREE GUARANTEE® TO YOU

You'll enjoy America's best, most reliable wireless network.
You have the option to change to any qualifying calling plan or airtime promotion at any time.
You won't pay any additional fees to change to any qualifying calling plan or airtime promotion. Some calling plans require specific equipment. Calling plan changes and promotional offers will require a new 1- or 2-year customer agreement.

If you ever have a problem, it becomes our problem the first time you call.
No runarounds, no hassles. If your issue can't be resolved during the course of your first call, we will take the responsibility to get back to you with an answer.

*Network details at **www.verizonwireless.com**.

Your satisfaction is guaranteed on any equipment you purchase from us.
We provide a 15-day satisfaction guarantee on any product you buy from us. You pay only for the service you've used. See Return Policy brochure for details.

You can get a free phone every two years with New Every Two®.
Sign up for and maintain two years of service on a digital plan of $34.99 or higher to qualify for a free phone up to $50 or $100, depending on the monthly access of your plan. Or you can apply your New Every Two credit toward the purchase of a more expensive phone. A two-year renewal is required.

Certain conditions and restrictions apply.

HOW TO SIGN UP FOR NEW EVERY TWO

You are automatically enrolled when you sign up for a 2-year agreement on a calling plan with a monthly access of $34.99 or higher. If you maintain service on a calling plan of $34.99 or higher and fulfill your 2-year term, you will qualify for a free wireless device. If your calling plan monthly access is $79.99 or higher for the entire three months prior to completing your New Every Two wireless device upgrade, you will get up to $100 toward the purchase of that wireless device. If your calling plan monthly access was between $34.99 and $79.98 at any time during the three months prior to completing your New Every Two wireless device upgrade, you will get up to $50 toward the purchase of that wireless device. When completing your New Every Two

upgrade, you will need to renew your agreement for another two years on a calling plan with a monthly access of $34.99 or higher. If you are not currently in the program, you can enroll by agreeing to a new 2-year term on a calling plan with a monthly access of $34.99 or higher. You will be eligible to take advantage of the wireless device offer at the end of the 2-year term.

Subject to the Customer Agreement and calling plan.

You must retain the same wireless device for 24 months in order to receive the advantages of this program. If you choose to replace your wireless device at a discounted price, you will forfeit your benefits and be automatically re-enrolled if you meet the requirements of the program. If you enrolled in the program on or after 11/25/02, you must take advantage of the New Every Two offer within six months after becoming eligible; otherwise, you may be charged full retail price to upgrade your current wireless device. Discount amount will be applied toward the 2-year Customer Agreement retail price. Secondary Family SharePlan® lines are not eligible to participate in the program.

The New Every Two discount cannot exceed the price of the wireless device after mail-in rebates. If your 2-year Customer Agreement with a digital calling plan of $34.99 or higher began on or after 6/2/03, you were automatically enrolled in the program. Customers who began their 2-year agreements on or after 4/1/00 on a digital calling plan of $35 or higher were also automatically enrolled in the program. If you enrolled in the program prior to 2/5/06 and continued to meet the requirements of the program, you will be eligible for a free wireless device up to $100, or a credit of up to $100 toward a more expensive wireless device, when you become eligible for your next New Every Two upgrade (after which time you will be enrolled in the $50/$100 New Every Two program described in the New Every Two brochure). New Every Two discount amounts and calling plan tiers subject to change at Verizon Wireless' sole discretion.

GETTING STARTED

The following shows key components of your wireless phone.

VX3450

Keep the power flowing. Here's everything you need to know about your battery:

Installing the Battery

Insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone, then push the battery down until the latch clicks. Align the battery cover over the battery then slide it slightly upward until it clicks into place.

Removing the Battery

Turn the phone off. Slide the battery cover downward and remove it.
Use the half-moon opening near the top of the battery to lift the battery out.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

1.) Plug one end of the AC adapter into the phone's charger port and the other into an electrical outlet.

2.) Charge time varies depending upon the battery level.

NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone.
Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

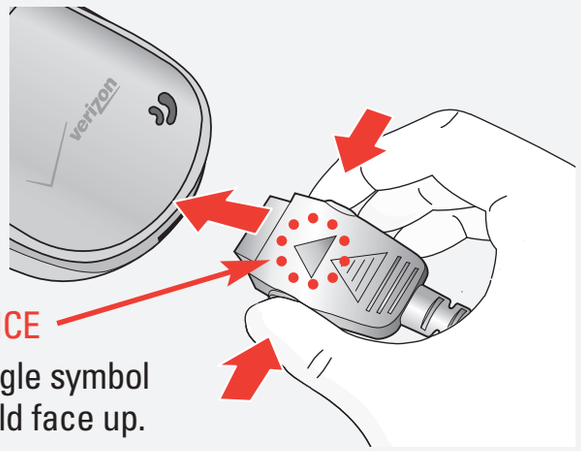

NOTICE
Triangle symbol should face up.

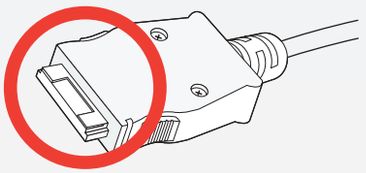

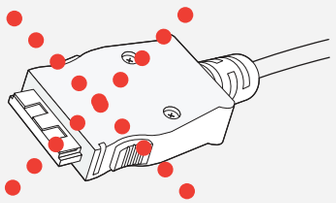

Chargers which have two grooves on the bottom are NOT compatible with this phone model. Inserting this type of charger into the phone may damage the charging port. This charger is compatible with the VX1000, VX3200, VX3300, VX4650, VX4700, VX5200, VX6100, VX7000, VX8000, VX8100 and VX9800.

The correct charger has only one groove on the bottom. This charger will work with **all of the above listed phones**, as well as the VX3400, VX3450, VX5300 and VX8300.

POWERING THE PHONE ON AND OFF

Turn your phone on and get ready to start calling.

Powering the Phone On

1.) Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a cigarette lighter charger or hands-free car kit.

2.) Press PWR END for a few seconds until the LCD screen lights up.

Powering the Phone Off

1.) Press and hold PWR END until the display turns off.

PLACING AND RECEIVING CALLS

Try out your new phone by making your first call. Here's how you do it:

Placing Calls

When you make a call, follow these simple steps:

1.) Make sure the phone is turned on. If not, press END for about three seconds. If necessary, enter the lock code.

2.) Enter the phone number.

3.) Press SEND.

4.) Press END to end the call.

Receiving Calls

1.) To answer a call, open the flip or press SEND.

Note: If you press Left Soft Key **[Quiet]** while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

Note: If you press Right Soft Key **[Ignore]** while the phone is ringing, the call will end.

2.) Press END to end the call.

PROGRAMMING AND USING SPEED DIAL NUMBERS

Need a number fast? Don't worry; we've got you covered with Speed Dialing.

Programming Speed Dialing Numbers

Allows you to set up your Speed Dials.

Note: One-Touch Dial must be activated to use the Speed Dials that you set up. Access Menu -> 6 mno -> 5 jkl -> 4 ghi -> Enable.

1.) Press Right Soft Key [**Contacts**].

2.) Use to select an entry, then press OK.

3.) Press Left Soft Key [**Edit**].

4.) Press Right Soft Key [**Options**].

Note: If you've saved more than one number in the Contact entry, you have to use OK to highlight the phone number first.

5.) Use to select Set Speed Dial, then press OK.

6.) Enter a Speed Dial digit.

7.) Use the keypad, then press OK.

8.) Use to select the Speed Dial digit, then press OK.

Using Speed Dialing

Speed Dialing allows you to make phone calls quickly and easily with a few key presses. Speed Dial number 1 is set to call your Voicemail.

For Speed Dials 1 to 9 press and hold the Speed Dial number.

For Speed Dials 10 to 99 press the first digit, then press and hold the key of the last digit.

Note: Another way to Speed Dial is to enter the speed dial number(s), then press SEND.

CHANGING RINGERS AND TONES

When your phone rings, make sure you like the way it sounds.
Here's how to pick a ringtone:

Selecting a Ringer or Tone

Allows you to assign ringtones for incoming calls.

1.) Press , 6mno, 1@, 1@.

2.) Select **Caller ID** / **No Caller ID** / **Restrict**.

3.) Use to select a ringer then press OK to save the sound.

Adjusting Ringer Volume

1.) Press , 6mno, 1@, 3def, 1@.

2.) Adjust the volume of the ringer with .

3.) Then press OK to save the volume.

Setting Ringer to Vibrate

Sets the phone to vibrate instead of ring (is displayed).

To quickly set Manner Mode press and hold *shift.

To return to Normal Mode, press and hold *shift.

ACCESSING YOUR VOICEMAIL

When you can't get to your phone, here's how to check your messages:

New Customer

1.) Press and hold [1] or dial [*] [8 tuv] [6 mno] and press SEND.
The phone calls voicemail.

2.) Follow the voice tutorial to set up your account.

Existing Customer

1.) [*] [8 tuv] [6 mno] and press SEND.

2.) Input your password then press [# space].

3.) Select [1] to listen to your voice messages.

4.) Press [7 pqrs] to delete the message or press [9 wxyz] to save the message.

5.) Press END to disconnect from your voicemail box.

OVERVIEW OF TXT MESSAGING

TXT Messaging is a fun and easy way to keep in touch. You can send and receive text messages right over your phone. And thanks to Enhanced TXT, your messages can now be up to 1,000 characters. Best of all, you choose the font size and style.

Not available everywhere. Compatible device required. TXT Messaging charges apply per your Calling Plan. Monthly plans are available. Higher rates apply for international TXT Messages. Character limits and enhanced features vary by phone model; check phone manufacturer's user guide for details. Ringtones and graphics require registration on www.vtext.com. See product brochure for coverage information and complete terms and conditions.

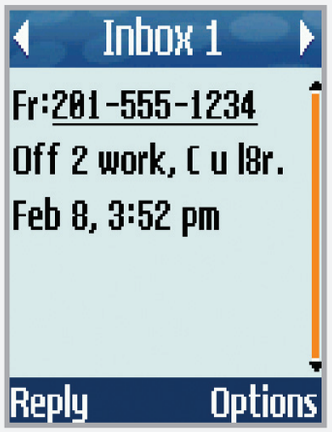

TXT COMMUNITIES

TXT Communities are a GR8 way to meet people just like you.

Start your own group or join an existing one. Feel free to invite anyone to join you.

Sign up for specific channels. Love music? Get the latest news on your favorite artists.

Receive TXT messages about movie updates and participate in polls and quizzes.

TXT ALERTS

With TXT Alerts, you'll always know what you need to know. Get the final score as soon as the game is over. Get the weather before it starts raining.
Go to **www.vtext.com** to sign up.

Messages/alerts charged at Calling Plan rates or TXT Messaging Plan rates.

Sending a New TXT Message

1.) Press , 3 def , 2 abc .

2.) Press OK to enter the destination address.

3.) Enter the phone number where you want to send the message/page or the e-mail address for an e-mail message, then press OK.

Note: To send a page, press Left Soft Key **[Send]**.

4.) Press OK to open the message screen.

5.) Type your message (text or e-mail) then press OK.

6.) Press Left Soft Key **[Send]**.
A confirmation message is displayed.

Predictive TXT Input

Type text pressing one key per letter. Combinations are translated into common words using the letters on each key and a compressed database.

1.) Press Left Soft Key to change to **[T9Word]** mode.

2.) Press 2 abc 2 abc 5 jkl 5 jkl .

3.) Press # space to complete the word and add a space.

4.) Press 8 tuv 4 ghi 3 def # space 6 mno 3 def 3 def 4 ghi 2 abc 3 def .

5.) Call the office is displayed.

RINGTONES & GRAPHICS

Liven up the look of your phone with downloadable graphics.

Set graphics as background wallpaper or as a new screen saver.

Personalize your phone with ringtones.

Choose from current hits, pop, hip-hop and more.

Go to **www.vtext.com** and check out our wide selection of ringtones and graphics.

WELCOME TO CHAPERONE℠

Chaperone℠ is the Verizon Wireless service that helps parents and guardians keep in touch with their families. The Chaperone℠ service utilizes the Location Based Services (LBS) functionality, which allows a parent to find the general location of their child's wireless phone from a website or from an application downloaded to the adult's wireless phone. Using the ChildZone℠ feature, parents can also opt to receive alerts when their child arrives at or leaves a specified ChildZone℠ such as a school or camp area.

CHAPERONE℠ SERVICE OVERVIEW

To activate your Chaperone℠ service, please visit a Verizon Wireless Communications Store and have a Customer Service Representative activate your Chaperone℠ service and sync your phone with your child's new wireless phone. Then choose whether you want basic Chaperone℠ service or Chaperone℠ service with ChildZone.℠* To ensure that the Chaperone℠ service is only being used for the purpose of keeping in touch with your family, Verizon Wireless may require verification of identity and/or additional background information. Wireless phones with the Chaperone℠ service can only send or receive location data to companion parent devices or the Chaperone website.

To complete your activation, you will be required to visit the Chaperone website, review and agree to the terms and conditions, and verify your privacy settings for your LG VX3450.

*Additional service fee applies.

CHAPERONE℠ BASIC SERVICE

Stay informed of your child's movements from your Verizon Wireless device or PC. You can request the location of your child's wireless phone on a map.

CHAPERONE℠ PREMIUM WITH CHILDZONE℠

For added convenience, you can choose to set up a predetermined ChildZone℠ — a specified area, such as a school or camp area. When your child enters or leaves the zone with his or her wireless phone, ChildZone℠ will automatically alert you with time and location information for your child's wireless phone.

FOR MORE INFORMATION

To sign up for a Chaperone℠ service or to learn more about how the Chaperone℠ service can help you keep in touch with your family, go to **verizonwireless.com/chaperone**, visit a **Verizon Wireless Communications Store** or call **1-800-2-JOIN-IN**.

Obtaining your child's phone location using a wireless phone requires the parent to download the Chaperone℠ Parent application on their Verizon Wireless wireless phone. The Chaperone℠ Parent application is not available on all phones and models.

Subject to Customer Agreement and Family SharePlan® calling plan. Monthly subscription, specific Get It Now®/ GPS enabled phone and airtime required for use. Only available in the National Enhanced Services Coverage Area. Verizon Wireless does not guarantee the completeness or accuracy of any information displayed or disclosed. Chaperone℠ and ChildZone℠ are not child management tools and are not a substitute for adult supervision.

Tip To activate the Chaperone℠ Service on your handset, turn location feature on by selecting **Menu** -> **Settings**-> **Location**. The default setting of the feature is set to **E911 Only**.

When it comes to keeping in touch, your new phone with Verizon Wireless service is all you'll ever need. Nonetheless, here are some great ways to accessorize your phone.

HANDS-FREE VEHICLE KITS AND HEADSETS

Headsets plug directly into your phone and include a microphone and earpiece. Just plug in and let your hands enjoy their new-found freedom.

VEHICLE POWER CHARGERS AND HOME/OFFICE CHARGERS

You'll never run out of juice when you can use your car's battery to power your phone. You can also use other home/office chargers to charge two batteries at the same time with hands-free ability.

ADDITIONAL BATTERIES

Keep an extra battery on hand for those times when you just can't charge up your phone.

THREE WAYS TO ACCESSORIZE

Adding accessories is as easy as 1, 2, 3 with three simple ways to expand your phone.

1. Visit our Communications Stores in person.
2. Go to www.verizonwireless.com and click on Accessories.
3. Try our Accessories Hotline at 1.866.VZ GOT IT

MAY WE HELP YOU?

Manage Your Account Online

The key word here is “ease”. When you manage your account online, everything you need to do can be done with ease. No more phone calls. No more checks to write. No more waiting for statements.

Check balances. Make payments. Add or remove features. Do whatever you want to do, 24 hours a day, 7 days a week — with ease.
So register today at **www.verizonwireless.com**. It’s fast and free.

Not available in all areas.

www.verizonwireless.com is open 24 hours a day for customer service, general information, even shopping. But just in case, be sure to keep these numbers handy:

Customer Service (6am–11pm): *611 SEND

24-Hour Technical Support: *611 SEND

411 Connect℠ Directory Assistance: 411 SEND (charges apply)

Emergency Assistance: 911 SEND

©2007 Verizon Wireless. All Rights Reserved.

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS 2
NUESTRA GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES® PARA TI 2
CÓMO SUSCRIBIRSE A NEW EVERY TWO® – TELÉFONO MÓVIL NUEVO CADA DOS AÑOS 3
CÓMO EMPEZAR 5
Instalación de la Batería
Extraer la Batería
Carga de la Batería
ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO . 7
Cómo Encender el Teléfono
Cómo Apagar el Teléfono
REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS 8
Realización de Llamadas
Contestación de Llamadas
PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO RÁPIDO 9
Programación de los Números de Marcado Rápido
Uso del Marcado Rápido
CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS . . . 10
Selección de un Timbre
Ajuste del Volumen del Timbre
Programación del Timbre en Vibración
ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ 12
Cliente Nuevo
Cliente Existente
RESUMEN SOBRE LA MENSAJERÍA DE TXTO 13
COMUNIDADES DE TXTO 14
TXT ALERTS 15
Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo
Entrada de TXTO Predictivo
TONOS DE TIMBRES Y GRÁFICAS 17
SERVICIO DE CHAPERONE℠ 18
ACCESORIOS 20
TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS 21
¿PODEMOS AYUDARTE? 22

BIENVENIDO Y GRACIAS POR ELEGIR A VERIZON WIRELESS

Ya estás conectado a la potencia de la mejor y más confiable red de telefonía móvil en los Estados Unidos, que actualmente cubre más ciudades, pueblos y lugares que ninguna otra.* Esta guía te ayudará a conocer tu nuevo teléfono móvil y todo lo que puedes hacer con él.

Para más detalles, por favor consulta tu Guía del Usuario. Si alguna vez tienes alguna pregunta y te gustaría acceder a una sección de Preguntas y Respuestas en Internet, por favor visítanos en **www.verizonwireless.com** y consulta la sección “How To”, del Wireless Guide (cómo usar tu teléfono). Sólo disponible en inglés.

NUESTRA GARANTÍA LIBRE DE PREOCUPACIONES® PARA TI

Usted disfrutará de la mejor y más confiable red de telefonía móvil del país. Tendrá la opción de cambiar en cualquier momento a cualquier plan de llamadas o promoción de tiempo de aire que califique.
No tendrá que pagar cuotas adicionales para cambiar a cualquier plan de llamadas o tiempo de aire que califique. Algunos planes de llamadas requieren equipos específicos. Los cambios a planes de llamadas y a ofertas promocionales requerirán un nuevo acuerdo del cliente de 1 ó 2 años.

Si alguna vez usted tuviera algún problema, se convertirá en nuestro problema la primera vez que nos llame.
Sin apuros ni complicaciones. Si su problema no se resuelve durante el curso de su primera llamada, tomaremos la responsabilidad de devolverle la llamada con una respuesta.

*Más información sobre la red en **www.verizonwireless.com**.

Su satisfacción está garantizada con cada equipo que usted nos compra.
Le ofrecemos una garantía de satisfacción de 15 días en cualquier producto que usted nos compre. Usted pagará solamente por el servicio utilizado. Vea el folleto de la Política de Devoluciones para detalles.

Usted puede obtener un teléfono gratuito cada dos años con New Every Two® – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años.
Inscríbase en un plan digital de $34.99 o mayor y consérvelo por dos años de servicio, para calificar para un teléfono gratuito de hasta $50 o $100, dependiendo del acceso mensual de su plan. O puede aplicar su crédito de New Every Two a la compra de un teléfono de mayor precio. Se requiere una renovación de dos años.

Aplican ciertas condiciones y restricciones.

CÓMO SUSCRIBIRSE A NEW EVERY TWO® – TELÉFONO MÓVIL NUEVO CADA DOS AÑOS

Quedarás inscrito automáticamente cuando firmes un acuerdo de 2 años en un plan de llamadas con un acceso mensual de $34.99 o superior. Si mantienes activado tu servicio en un plan de llamadas con un acceso mensual de $34.99 o superior y completas tu término de 2 años, calificarás para un teléfono móvil gratis. Si el acceso mensual de tu plan de llamadas es de $79.99 o superior por los tres meses completos antes de completar la actualización de tu equipo móvil de New Every Two® – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años, recibirás hasta $100 para la compra de ese teléfono móvil. Si el acceso mensual de tu plan de llamadas estaba entre $34.99 y $79.98 en cualquier momento durante los tres meses anteriores a completar la

actualización de tu teléfono móvil, recibirás hasta $50 para la compra de ese teléfono móvil. Al completar tu actualización de New Every Two® – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años deberás renovar tu acuerdo por otros dos años más en un plan de llamadas con un acceso mensual de $34.99 o superior. Si no te encuentras actualmente en el programa, puedes inscribirte al aceptar un nuevo término de 2 años en un plan de llamadas con un acceso mensual de $34.99 o superior. Serás elegible para tomar ventaja de esta oferta de aparato móvil al finalizar el término de 2 años.

Sujeto al Acuerdo del Cliente y plan de llamadas.

Deberás mantener el mismo teléfono móvil por 24 meses para recibir todas las ventajas de este programa. Si eliges cambiar tu teléfono por uno con descuento, tus beneficios se anularán y serás reinscrito automáticamente si cumples con los requisitos del programa. Si te inscribiste en el programa al 11/25/02 o después de esa fecha, deberás aprovechar la oferta New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años dentro del periodo de seis meses después de ser elegible. De otra manera, se te cobrará el precio total al público para cambiar tu teléfono actual por otro nuevo. La cantidad de descuento se aplicará al precio al público del Acuerdo del Cliente de dos años. Las líneas secundarias de Family SharePlan® no son elegibles para participar en el programa.

El descuento de New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años no podrá exceder el precio del teléfono después de los reembolsos por correo. Si tu Acuerdo del Cliente de 2 años con un plan de llamadas digital de $34.99 o superior comenzó en o después de 6/2/03, fuiste inscrito automáticamente en el programa. Los Clientes que hayan comenzado sus acuerdos de 2 años en o después de 4/1/00 en un plan de llamadas digital de $35 o superior, fueron también inscritos automáticamente en el programa. Si te inscribiste en el programa antes de 2/5/06 y aún reunías los requisitos del programa, serás elegible para un teléfono móvil de hasta $100 o un crédito de hasta $100 para un teléfono móvil más caro, cuando seas elegible para tu próxima actualización del programa New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años (después de ese momento serás inscrito en el programa New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años de $50/$100 descrito en el folleto). Las cantidades de descuento de New Every Two – Teléfono Móvil Nuevo Cada Dos Años y los niveles de planes de llamadas están sujetos a cambios a única discreción de Verizon Wireless.

CÓMO EMPEZAR

La siguiente figura le muestra los componentes de su teléfono inalámbrico.

VX3450

Mantén la potencia en movimiento. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre tu batería.

Instalación de la Batería
Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic. Alinee la tapa de la batería sobre ésta y deslícela ligeramente hacia arriba hasta que entre en su sitio con un clic.

Extraer la Batería
Resbale la cubierta de la batería hacia abajo y quítela. Utilice el luna formado que se abre cerca de la tapa de la batería para sacar la bateria.

Carga de la Batería
Utilizar el cargador proporcionó su teléfono:

1.) Conecte el terminal del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.

2.) El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

AVISO

Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG.
La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

AVISO
El símbolo de triángulo debe estar hacia arriba.

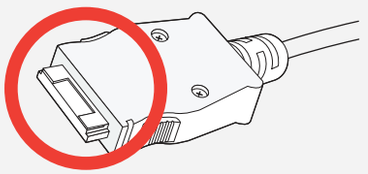

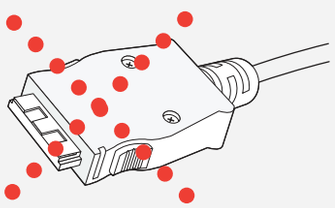

Los cargadores con dos surcos en la parte inferior NO son compatibles con este modelo de teléfono. Insertar este tipo de cargador en el teléfono puede dañar el puerto de carga. Este cargador es compatible con el VX1000, VX3200, VX3300, VX4650, VX4700, VX5200, VX6100, VX7000, VX8000, VX8100 y VX9800.

El cargador correcto tiene sólouna ranura en la parte inferior. Este cargador funciona con **todos los teléfonos arriba enumerados**, así como con el VX3400, VX3450, VX5300 y VX8300.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO

Enciende tu teléfono y prepárate para comenzar a llamar.

Cómo Encender el Teléfono

1.) Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, cómo el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.

2.) Oprima PWR END durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Cómo Apagar el Teléfono

1.) Mantenga presionada PWR END hasta que se apague la pantalla.

REALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LLAMADAS

Prueba tu teléfono haciendo tu primera llamada. He aquí cómo hacerlo.

Realización de Llamadas

Al hacer una llamada, siga estos sencillos pasos:

1.) Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprima PWR END durante unos tres segundos. Si es necesario, introduzca el código de bloqueo.

2.) Introduzca el número de teléfono.

3.) Presione SEND.

4.) Presione PWR END para dar por terminada la llamada.

Contestación de Llamadas

1.) Abra la tapa o use SEND para contestar a una llamada.

Nota: Si oprime la Tecla suave izquierda **[Silenc.]** mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada.

Nota: Si oprime la Tecla suave derecha **[Ignorar]** mientras está sonando el teléfono, la llamada se finalizará.

2.) Oprima PWR END para terminar la llamada.

PROGRAMACIÓN Y USO DEL MARCADO RÁPIDO

¿Necesitas un número rápido? No te preocupes, te cubrimos con Marcado Rápido.

Programación de los Números de Marcado Rápido

Le permite configurar sus Marcaciones Rápidas.

Nota: Debe estar activado el Marcaciones de un toque para usar los Marcados rápidos que configuró. Menú de acceso -> 6 mno -> 5 jkl -> 4 ghi -> Habilitar.

1.) Oprima la Tecla suave derecha [**Contactos**].

2.) Use para seleccionar una entrada y oprima OK.

3.) Oprima la Tecla suave izquierda [**Modific.**].

4.) Oprima la Tecla suave derecha [**Opciones**].

Nota: Si ha guardado más de un número en la entrada del Contacto, deberá usar OK para resaltar primero el número de teléfono.

5.) Use para seleccionar Fijar marcación rápida y oprima OK.

6.) Introduzca una cifra de marcado rápido.

7.) Use el teclado y oprima OK.

8.) Use para seleccionar la cifra de marcado rápido y oprima OK.

Uso del Marcado Rápido

El marcado rápido le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente con unas pocas presiones de tecla. El número 1 de marcado rápido está configurado para llamar a su Correo de voz.

Para los marcados rápidos del 1 al 9 mantenga oprimido el número de marcado rápido.

Para los marcados rápidos del 10 al 99, oprima la primera cifra y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra.

Nota: Otra forma de hacer el Marcado rápido es introducir los números de marcado rápido y oprimir SEND.

CAMBIO DE TUS TIMBRES Y TONOS

Cuando tu teléfono timbre, piensa si te gusta el sonido.
Así es cómo eliges un tono de llamada.

Selección de un Timbre

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1.) Presione , 6mno, 1@, 1@.

2.) Seleccione **ID de llamador** / **Sin ID de llamador** / **Restringir**.

3.) Use para seleccionar un timbre y luego oprima OK para guardar el sonido.

Ajuste del Volumen del Timbre

1.) Presione , 6mno, 1@, 3def, 1@.

2.) Ajuste el volumen del timbre con .

3.) Después presione OK para guardar la configuración.

Programación del Timbre en Vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra).

Para ajustar rápidamente el Modo de manerae y mantenga oprimida *shift.

Para volver al Modo normal, mantenga oprimida *shift.

ACCESO A TU BUZÓN DE MENSAJES DE VOZ

Cuando no puedes llegar a tu teléfono, aquí te explicamos cómo controlar tus mensajes:

Cliente Nuevo

1.) Mantenga oprimido [1 @] o marque [* shift] [8 tuv] [6 mno] y oprima SEND.
El teléfono llama a correo de voz.

2.) Siga las indicaciones de voz para configurar su cuenta.

Cliente Existente

1.) [* shift] [8 tuv] [6 mno] y oprima SEND.

2.) Introduzca su contraseña y oprima [# space].

3.) Seleccione [1 @] para escuchar sus mensajes de voz.

4.) Oprima [7 pqrs] para borrar el mensaje u oprima [9 wxyz] para guardar el mensaje.

5.) Oprima PWR END para desconectarse de su Correo de voz.

RESUMEN SOBRE LA MENSAJERÍA DE TXTO

La Mensajería de TXTO es una forma fácil y divertida de mantenerte en contacto. Puedes enviar y recibir mensajes de texto con tu teléfono. Y gracias a TXTO Optimizado, tus mensajes ahora pueden tener hasta 1,000 caracteres. Y lo mejor de todo, puedes elegir el tamaño y estilo de la letra.

No está disponible en todos los sitios. Requiere un dispositivo compatible. Aplican cargos de Mensajería de TXTO según tu Plan de Llamadas. Hay disponibles planes mensuales. Aplican tarifas más altas para los Mensajes de TXTO internacionales. Los límites de caracteres y las funciones optimizadas varían según el modelo del teléfono, consulta la guía del usuario del fabricante para más detalles. Los tonos de timbre y gráficos requieren suscripción en www.vtext.com. Para información sobre cobertura y términos y condiciones completos consulta el folleto del producto.

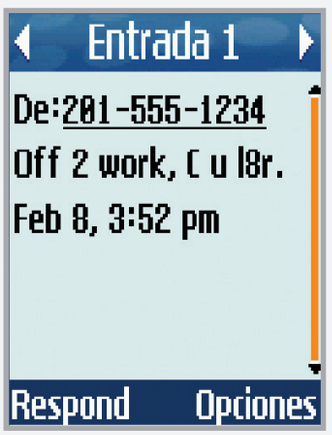

COMUNIDADES DE TXTO

Las Comunidades de TXTO son una manera tremenda de conocer gente como tú.

Comienza tu propio grupo o únete a alguno existente. Siéntete libre de invitar a quien quieras.

Suscríbete a canales específicos. ¿Te encanta la música? Recibe las últimas noticias sobre tus artistas favoritos.

Recibe mensajes de TXTO sobre actualizaciones de películas y participa en encuestas y concursos.

TXT ALERTS

Con las alertas de TXTO, siempre sabrás lo que necesitas saber. Recibe el resultado final tan pronto como termina el partido. Recibe el pronóstico del tiempo antes de comience a llover. Ve a **www.vtext.com** para inscribirte. Quizás las aplicaciones estén disponibles sólo inglés.

Los mensajes/alertas se cobran a las tarifas del Plan de Llamadas o las tarifas del Plan de Mensajería de TXTO.

Enviar un Mensaje de TXTO Nuevo

1.) Presione , 3 def , 2 abc .

2.) Presione OK para introducir la dirección de destino.

3.) Introduzca el número de teléfono al que desea enviar el mensaje o página, o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico, y luego oprima OK.

Nota: Para enviar un mensaje de localizador, presione la Tecla suave izquierda **[Enviar]** ahora.

4.) Presione OK para ir a la pantalla del mensaje.

5.) Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico) y oprima OK.

6.) Oprima la Tecla suave izquierda **[Enviar]**.
Aparece un mensaje de confirmación.

Entrada de TXTO Predictivo

Escriba texto usando una presión de tecla por cada letra. Las combinaciones de teclas se traducen en palabras comunes con las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

1.) Oprima la Tecla suave izquierda para cambiar al modo **[Pala.T9]**.

2.) Oprima 2 abc 2 abc 5 jkl 5 jkl .

3.) Oprima # space para completar la palabra y agregar un espacio.

4.) Oprima 8 tuv 4 ghi 3 def # space 6 mno 3 def 3 def 4 ghi 2 abc 3 def .

5.) Se muestra Ball vie office.

TONOS DE TIMBRES Y GRÁFICAS

Mejora la apariencia de tu teléfono con gráficas que puedes bajar.

Programa gráficas como fondos de pantalla o con nuevos protectores de pantalla.

Personaliza los tonos de timbre de tu teléfono.

Elige entre éxitos recientes de la música pop, hip-hop y más.

Ve a **www.vtext.com** y revisa nuestra amplia selección de tonos de timbre y gráficas.

BIENVENIDO A CHAPERONE℠

Chaperone℠ es el servicio de Verizon Wireless que ayuda a los padres y guardianes a mantenerse en contacto con sus familias. Con el Migo, los niños pueden marcar rápidamente el número de la madre, el padre o cualquier persona cuyo número de teléfono esté guardado en los cuatro botones programables de marcación rápida del aparato. El servicio Chaperone℠ utiliza la función de los servicios basados en la ubicación (Location Based Services – LBS), que permite a los padres encontrar la ubicación general del teléfono móvil de su hijo desde un sitio Web o una aplicación bajada al teléfono móvil del adulto. Usando la función ChildZone,℠ los padres también pueden optar por recibir alertas cuando sus hijos llegan o salen de una zona ChildZone℠ especificada, como una escuela o área de campamento.

RESUMEN DEL SERVICIO CHAPERONE℠

Para activar tu servicio Chaperone,℠ por favor, visita una Tienda de Comunicaciones de Verizon Wireless y pide a un Representante de Ventas que te active tu servicio Chaperone℠ y sincronice tu teléfono con el nuevo teléfono móvil de tu hijo. Después, escoge si quieres el servicio básico de Chaperone℠ o el servicio Chaperone℠ con ChildZone.℠* Para asegurar que el servicio Chaperone℠ se usa solamente con el propósito de mantenerte en contacto con tu familia, Verizon Wireless podrá requerir una verificación de identidad y/o información adicional.

Los teléfonos móviles con el servicio Chaperone℠ sólo pueden enviar o recibir datos sobre la ubicación en los aparatos acompañantes de los padres o en el sitio Web de Chaperone. Para completar la activación, se te requerirá que visites el sitio Web de Chaperone, revises y estés de acuerdo con los términos y condiciones y verifiques los ajustes de privacidad para tu aparato
LG VX3450.

*Aplica una cuota adicional por el servicio.

SERVICIO BÁSICO CHAPERONE℠

Mantente informado de los movimientos de tu hijo desde tu aparato de Verizon Wireless o PC. Podrás pedir la ubicación del teléfono móvil de tu hijo en un mapa.

SERVICIO ESPECIAL CHAPERONE℠ CON CHILDZONE℠

Para un servicio más práctico, puedes programar una zona ChildZone℠ predeterminada: un área especificada, como una escuela o área de campamento.
Cuando tu hijo entre o salga de la zona con su teléfono móvil, ChildZone℠ te alertará automáticamente con la información de la hora y la ubicación del teléfono móvil de tu hijo.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para inscribirte en un servicio Chaperone℠ o para más información sobre cómo el servicio Chaperone℠ puede ayudarte a mantenerte en contacto con tu familia, visita **verizonwireless.com/chaperone** o llama al **1-800-256-4646**.
Para obtener la ubicación del teléfono Migo de tu hijo usando un teléfono móvil, el padre/la madre tendrá que bajar la aplicación Chaperone℠ para los Padres en el teléfono móvil de Verizon Wireless. Esta aplicación no está disponible en todos los teléfonos y modelos.

Sujeto al Acuerdo del Cliente y al Plan de Llamadas Family SharePlan.® Para su uso se requiere suscripción mensual, teléfono capacitado para GPS/específico de Get It Now® y tiempo de aire. Sólo está disponible en el Área de Cobertura de los Servicios Optimizados Nacional. Verizon Wireless no garantiza que la información mostrada o divulgada sea completa o precisa. Chaperone℠ y ChildZone℠ no son herramientas para el manejo de niños y no son un substituto para la supervisión de los adultos.

Sugerencia Para activar el servicio de Chaperone℠ en su teléfono, de vuelta a la característica de la localización encendido en el **Menú** -> **Ambiente**-> **Lugar**. El ajuste del defecto de la característica se fija a **Sólo E911**.

Cuando de mantenerse en contacto se trata, tu nuevo teléfono con servicio de Verizon Wireless es todo lo que necesitas. Sin embargo, hay algunas excelentes maneras de añadir accesorios a tu teléfono.

EQUIPO DE MANOS LIBRES PARA AUTOMÓVIL Y AUDÍFONOS

Los audífonos se conectan directamente a tu teléfono e incluyen un micrófono y un audífono de oído. Sólo enchúfalos y deja que tus manos disfruten de su nueva libertad.

CARGADORES PARA AUTOMÓVIL Y CARGADORES PARA CASA/OFICINA

Nunca quedarás desconectado si puedes utilizar la batería de tu auto para cargar el teléfono. También puedes usar otros cargadores el hogar/la oficina para cargar dos baterías al mismo tiempo con la capacidad manos libres.

BATERÍAS ADICIONALES

Ten siempre una batería adicional a mano para los momentos en que no puedes cargar tu teléfono.

TRES FORMAS DE OBTENER MÁS ACCESORIOS

Ahora añadir accesorios es tan fácil como 1, 2, 3 con tres maneras muy sencillas de ampliar tu teléfono.

1. Ven a nuestras Tiendas de Comunicaciones.

2. Visítanos en www.verizonwireless.com y haz clic en Accessories (Accesorios). Disponible sólo en inglés.

3. Comunícate con nuestra Línea de Ayuda sobre Accesorios al 1.866.894.6848

¿PODEMOS AYUDARTE?

Maneja Tu Cuenta en Línea

La palabra clave es “comodidad”. Cuando manejas tu cuenta en línea, todo lo que necesitas hacer, puedes hacerlo cómodamente. No más llamadas telefónicas. No más cheques que firmar. Ya no hace falta esperar por los estados de cuenta.

Comprueba los saldos. Efectúa pagos. Añade o elimina funciones y servicios. Haz lo que quieras, 24 horas al día, 7 días a la semana, fácilmente. Regístrate como usuario hoy mismo en **www.verizonwireless.com**. ¡Ahora disponible en español! Es rápido y completamente gratis.

Este servicio no está disponible en todas las zonas.

www.verizonwireless.com atiende las 24 horas del día para servicio al cliente, información general e incluso realizar compras. Pero, por si acaso, ten siempre a mano los siguientes números de teléfono:

Servicio al Cliente (6am–11pm): *611 SEND

Apoyo Técnico 24 Horas: *611 SEND

Asistencia de Directorio 411 Connect℠: 411 SEND (aplican cargos)

Servicio de Asistencia de Emergencia: 911 SEND

©2007 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados.